SAMSUNG

TELEVISEUR/ MONITEUR LCD

SyncMaster 211MP
SyncMaster 241MP

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
AFFICHAGE PC
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP)
IMAGES CÔTE-A-CÔTE (PBP)
TELETEXTE

Les informations contenues dans ce document sont soumises à des changements sans préavis.
© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toute reproduction effectuée sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd. est strictement interdite.

Samsung Electronics Co., Ltd. ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent document, ni pour les dommages accidentels ou induits résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Le logo ***Samsung logo*** est la marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.; ***Microsoft***, ***Windows®*** et ***Windows® NT*** sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; ***VESA***, ***DPMS*** et ***DDC*** sont des marques déposées de l'association pour les normes électroniques vidéo "Video Electronics Standard Association". Tous les autres noms de produits mentionnés dans le présent document sont susceptibles d'être des marques déposées et appellations commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Plug and Play

Nous avons opté pour la nouvelle solution Plug and Play ***VESA®*** ce qui évite une configuration fastidieuse. Cela vous permet d'installer le téléviseur/moniteur dans un système compatible Plug and Play sans les inconvénients habituels.

Votre ordinateur peut facilement identifier le téléviseur/moniteur et se configurer automatiquement. Le téléviseur/moniteur communique automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendu (EDID) par l'intermédiaire des protocoles d'affichage de données des canaux (DDC) afin que l'ordinateur puisse se configurer automatiquement pour utiliser l'affichage du téléviseur/moniteur. Si votre ordinateur a besoin d'un pilote de moniteur, installez le pilote de moniteur présent sur le CD fourni en tenant compte du système d'exploitation qu'utilise votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation du pilote fournies avec le CD.

PowerSaver

Ce téléviseur/moniteur est compatible **EPA ENERGY STAR®** et **NUTEK** lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur pourvu de la fonctionnalité **VESA DPMS**. Par souci d'économie d'énergie, éteignez le téléviseur/moniteur quand vous n'en avez pas l'utilité ou quand vous vous absentez pour une longue durée.

Consignes de sécurité

Ces illustrations présentent les consignes de sécurité relatives au téléviseur/moniteur.

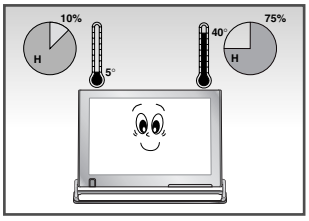

N'exposez PAS le téléviseur/moniteur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.

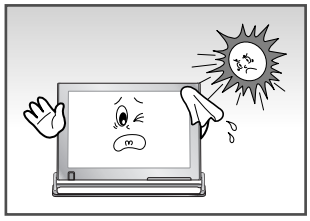

N'exposez PAS le téléviseur/moniteur à la lumière directe du soleil.

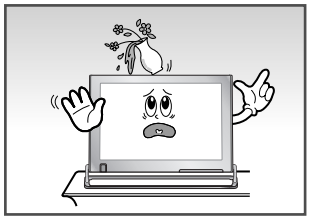

Tenez le téléviseur/moniteur à l'écart de TOUT liquide.

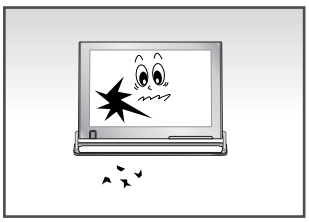

Si le téléviseur/moniteur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.

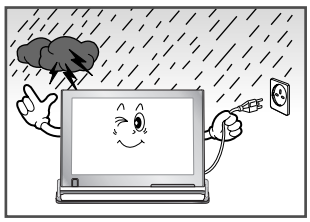

En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur/moniteur de la prise du secteur et de l'antenne.

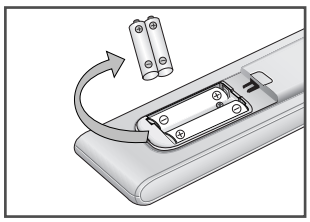

Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE DANS DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

Attention

ATTENTION
RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE

ATTENTION: POUR EVITER UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE CACHE ARRIERE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS AU PERSONNEL QUALIFIE POUR LE DEPANNAGE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.

Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.

ATTENTION:POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

☛ ***La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur/moniteur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.***

Table des matières

◆ **PREFACE**
- Consignes de sécurité 3
- Attention 3

◆ **CONNEXION ET PREPARATION DE VOTRE Televiserur/Monieur**
- Présentation du panneau de commande..... 6
- Installation au mur 7
- Présentation du panneau de branchement..... 8
  - – Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne..... 9
  - – Branchement d'un ordinateur 9
  - – Branchement d'un boîtier décodeur pour TV numérique, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD..... 10
  - – Branchement de périphériques audio/vidéo externes..... 10
  - – Branchement de haut parleurs externes 10
  - – Branchement des haut parleurs..... 10
- Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte) 11
- Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte) 12
- Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte) 13
- Insertion des piles dans la télécommande 14
- Mise en marche et arrêt..... 14
- Télécommande..... 15
- Choix de la langue..... 16

◆ **REGLAGE DES CANAUX**
- Mémorisation automatique des canaux 17
- Mémorisation manuelle des canaux 18
- Attribution de noms aux canaux..... 19
- Saut des canaux indésirables..... 20
- Réception nette des canaux grâce au réglage fin..... 20
- Organisation des canaux mémorisés 21

◆ **UTILISATION DES DIVERSES FONCTIONS**
- Changement de la norme Image..... 22
- Réglage des paramètres d'image 22
- Sélection du format de l'image..... 23
- Gel de l'image actuelle 23
- Changement de la norme Son 24
- Réglage des paramètres du son 24
- Possibilité d'effet sonore Dolby..... 25

Table des matières

◆ **UTILISATION DES DIVERSES FONCTIONS**
- Activer/désactiver les woofers internes 25
- Sélection de MTS (Systéme stéréo Multi-audio de Télévision) 26
- Affichage image dans l'image (PIP)..... 27
- Affichage image par image (PBP ; écran partagé) 28
- Arrêt automatique 29
- Informations d'affichage 29

◆ **UTILISATION DES FONCTIONS PC**
- Réglage de la luminosité et du contraste 30
- Sélection de la taille de l'image 30
- Réglage de la qualité de l'image 31
- Changement de la position de l'image 31
- Réglage de la couleur..... 32
- Initialisation des réglages d'image 32
- Modes d'affichage 33
- PowerSaver 33

◆ **UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE**
- Fonction Télétexte..... 34
- Affichage des informations télétexte 34
- Sélection d'une page par numéro..... 35
- Utilisation de FLOF pour sélectionner une page..... 36
- Mémorisation de pages télétexte 36

◆ **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**
- Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance 37
- Spécifications techniques et environnementales..... 38
- Câblage de la prise d'alimentation secteur (Royaume-Uni seulement) 39

Symboles

▲ **Appuyez** ☛ **Important** ➢ **Remarque**

Présentation du panneau de commande

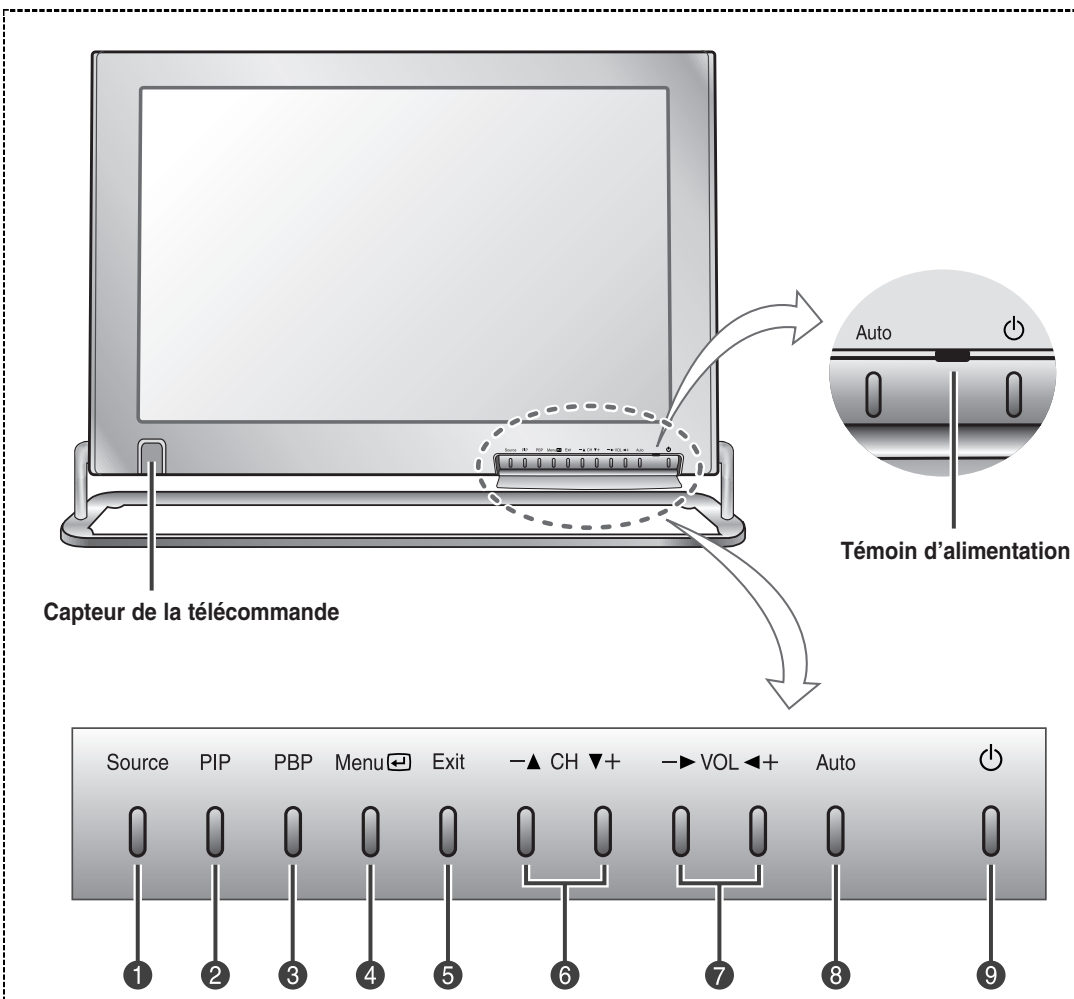

❶ **Source**
Pour afficher le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV/Video/S-Video/DVD/DTV/PC).

❷ **PIP**
Image dan l'image (Picture-In-Picture)

❸ **PBP**
Images côte-a-côte (Picture-By-Picture).

❹ **Menu**
Pour activer l'affichage à l'écran (OSD) et activer la fonction.

❺ **Exit**
Sortir de l'affichage à l'écran (OSD).

❻ **−▲ CH ▼+**
Pour déplacer le sélecteur vers le haut ou le bas dans l'OSD. Pour changer de canal dans l'ordre croissant ou décroissant

❼ **−► VOL ◄+**
Pour déplacer le sélecteur à gauche ou à droite dans l'OSD. Pour augmenter ou diminuer le volume et les valeurs de la fonction sélectionnée.

❽ **Auto**
Vous permet d'apprécier la qualité de l'image affichée. Les valeurs des options Fine (Fin), Coarse (Approx.) ou Position sont réglées automatiquement. (Ne fonctionne qu'en mode PC.)

❾ (Power)
Pour allumer/éteindre le téléviseur/moniteur.

Installation au mur

1	***Démontage du support*** A l'aide d'une clé hexagonale, démontez le support.
2	***Retrait des caoutchoucs*** Retirez les quatre caoutchoucs des angles.
3	***Fixation murale*** Fixez le support au mur à l'aide de vis ou de clous.
4	***Fixation du téléviseur/moniteur*** A l'aide d'une clé hexagonale, fixez le téléviseur/moniteur au support.

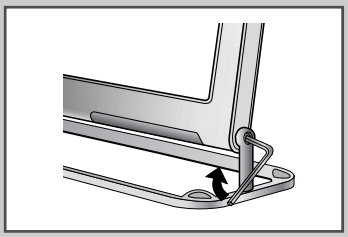

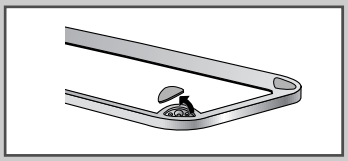

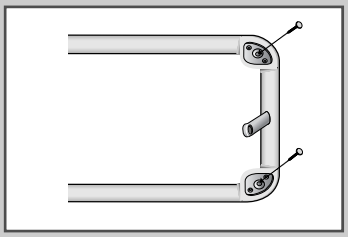

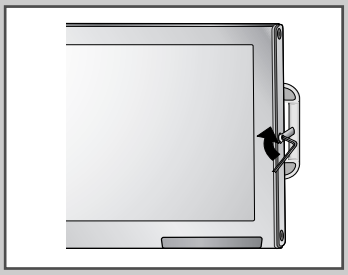

☛ ***Remarques concernant l'installation***

- Le téléviseur/moniteur doit être installé uniquement sur des murs verticaux.
- Afin que votre téléviseur/moniteur reste performant et en bon état de marche, évitez de :
  – l'installer près de détecteurs d'incendie ou de fumée.
  – l'installer dans une zone soumise à des vibrations ou à des hautes tensions.
  – l'encastrer dans un mur.
  – l'installer près ou autour d'un appareil de chauffage.
- Utilisez seulement les pièces et composants recommandés par le fabricant.

Présentation du panneau de branchement

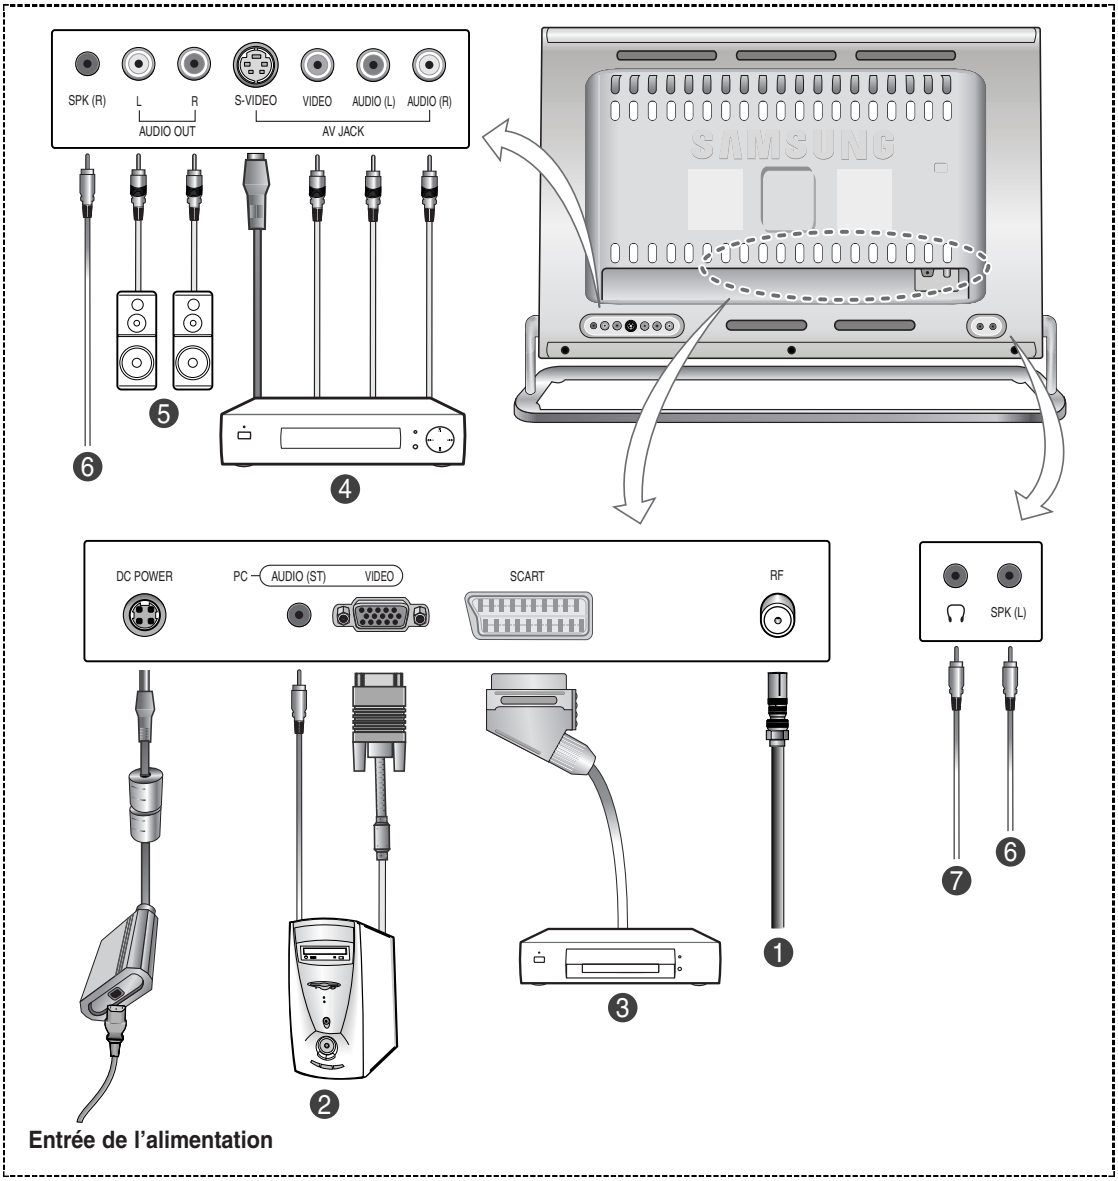

☛ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur/moniteur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Présentation du panneau de branchement (à suivre)

❶ ***Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne*** (en fonction du modèle)
Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, un signal doit être reçu par le téléviseur/moniteur depuis l'une des sources suivantes :
- Une antenne extérieure
- Un réseau de télévision câblée
- Un réseau satellite

❷ ***Branchement d'un ordinateur***
- Branchez la prise D-SUB 15 broches à la prise vidéo PC.
- Branchez le câble audio stéréo à la prise "Audio (ST)" située à l'arrière du téléviseur/moniteur, puis l'autre extrémité à la prise "Audio Out" (Sortie Audio) de la carte son de l'ordinateur.
- Si nécessaire, installez le pilote de moniteur présent sur le CD qui est fourni conjointement. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation du pilote présentes sur le CD.

➢ **Prise D-SUB 15 broches**

Broche	H/V séparés	H/V groupé	Signal vidéo synchronisé vert
1	Rouge (R)	Rouge (R)	Rouge (R)
2	Vert (V)	Vert (V)	Vert (V) + Synchronisation horizontale/verticale
3	Bleu (B)	Bleu (B)	Bleu (B)
4	Grounding	Grounding	Grounding
5	Prise de terre (DDC)	Prise de terre (DDC)	Prise de terre (DDC)
6	Rouge (R) Prise de terre	Rouge (R) Prise de terre	Rouge (R) Prise de terre
7	Vert (G) Prise de terre	Vert (G) Prise de terre	Vert (G) Prise de terre
8	Bleu (B) Prise de terre	Bleu (B) Prise de terre	Bleu (B) Prise de terre
9	Pas de branchement	Pas de branchement	Non utilisée
10	Prise de terre de synchronisation	Prise de terre de synchronisation	Prise de terre de synchronisation
11	Prise de terre	Prise de terre	Prise de terre
12	Données (DDC)	Données (DDC)	Données (DDC)
13	Synchronisation horizontale	Synchronisation horizontale/verticale	Non utilisée
14	Synchronisation verticale	Non utilisée	Non utilisée
15	Horloge (DDC)	Horloge (DDC)	Horloge (DDC)



Présentation du panneau de branchement

❸ ***Branchement d'un boîtier décodeur pour TV numérique, d'un magnétoscope ou d'un lecteur DVD.***

- Branchez le câble SCART de la TV numérique, du magnétoscope ou du lecteur DVD à la prise SCART de la TV numérique, du magnétoscope ou du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur pour TV numérique et le magnétoscope (ou lecteur DVD), vous devez brancher le boîtier décodeur pour TV numérique au magnétoscope (ou lecteur DVD) et le magnétoscope (ou lecteur DVD) au téléviseur/moniteur.

❹ ***Branchement de périphériques audio/vidéo externes***

- Branchez un câble RCA ou S-VIDEO à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA aux prises "AUDIO (L)" et "AUDIO (R)" situées à l'arrière du téléviseur/moniteur et leurs autres extrémités aux prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.
- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque (❼) située à l'arrière du téléviseur/moniteur. Lorsque le casque est branché, les haut parleurs intégrés n'émettent plus de son.

❺ ***Branchement de haut parleurs externes***

Branchez les câbles audio RCA à des haut parleurs à amplificateur intégré (afin de profiter pleinement du son d'ambiance).

❻ ***Branchement des haut parleurs*** (en fonction du modèle)

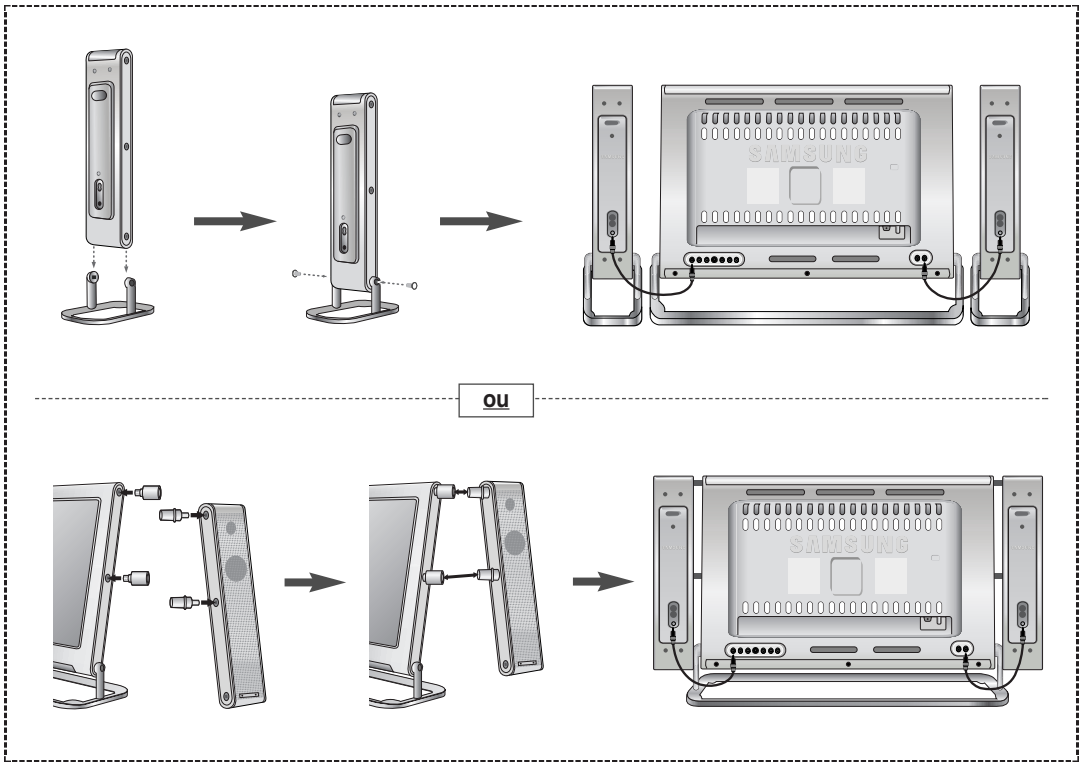

Visualisation d'images provenant de sources externes

Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

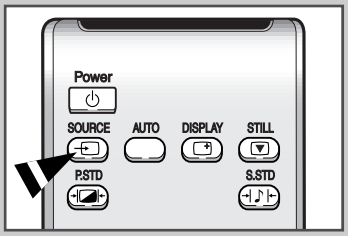

1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués (reportez-vous aux pages 8 et 9 pour plus d'informations).

2 Allumez votre téléviseur/moniteur et, si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE**. Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :
`Ant` (TV) **– `Scart` – `Video` – `S-Video` – `PC`**.

Présentation de la télécommande (toutes les fonctions sauf le télétexte)

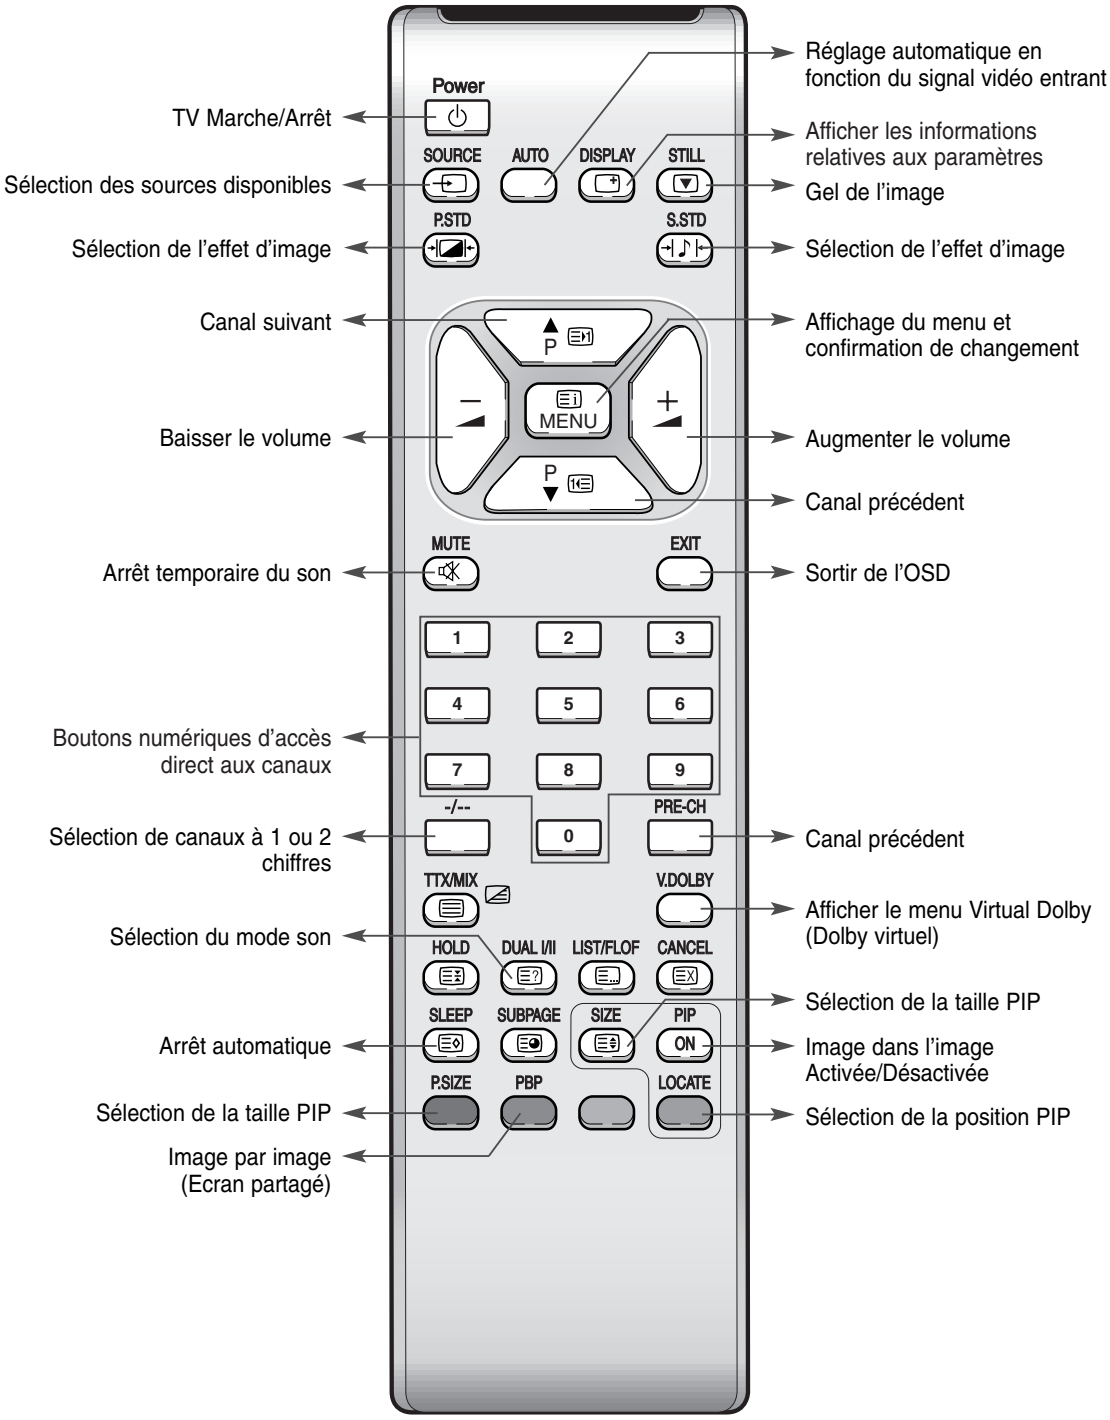

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Présentation de la télécommande (Fonctions télétexte)

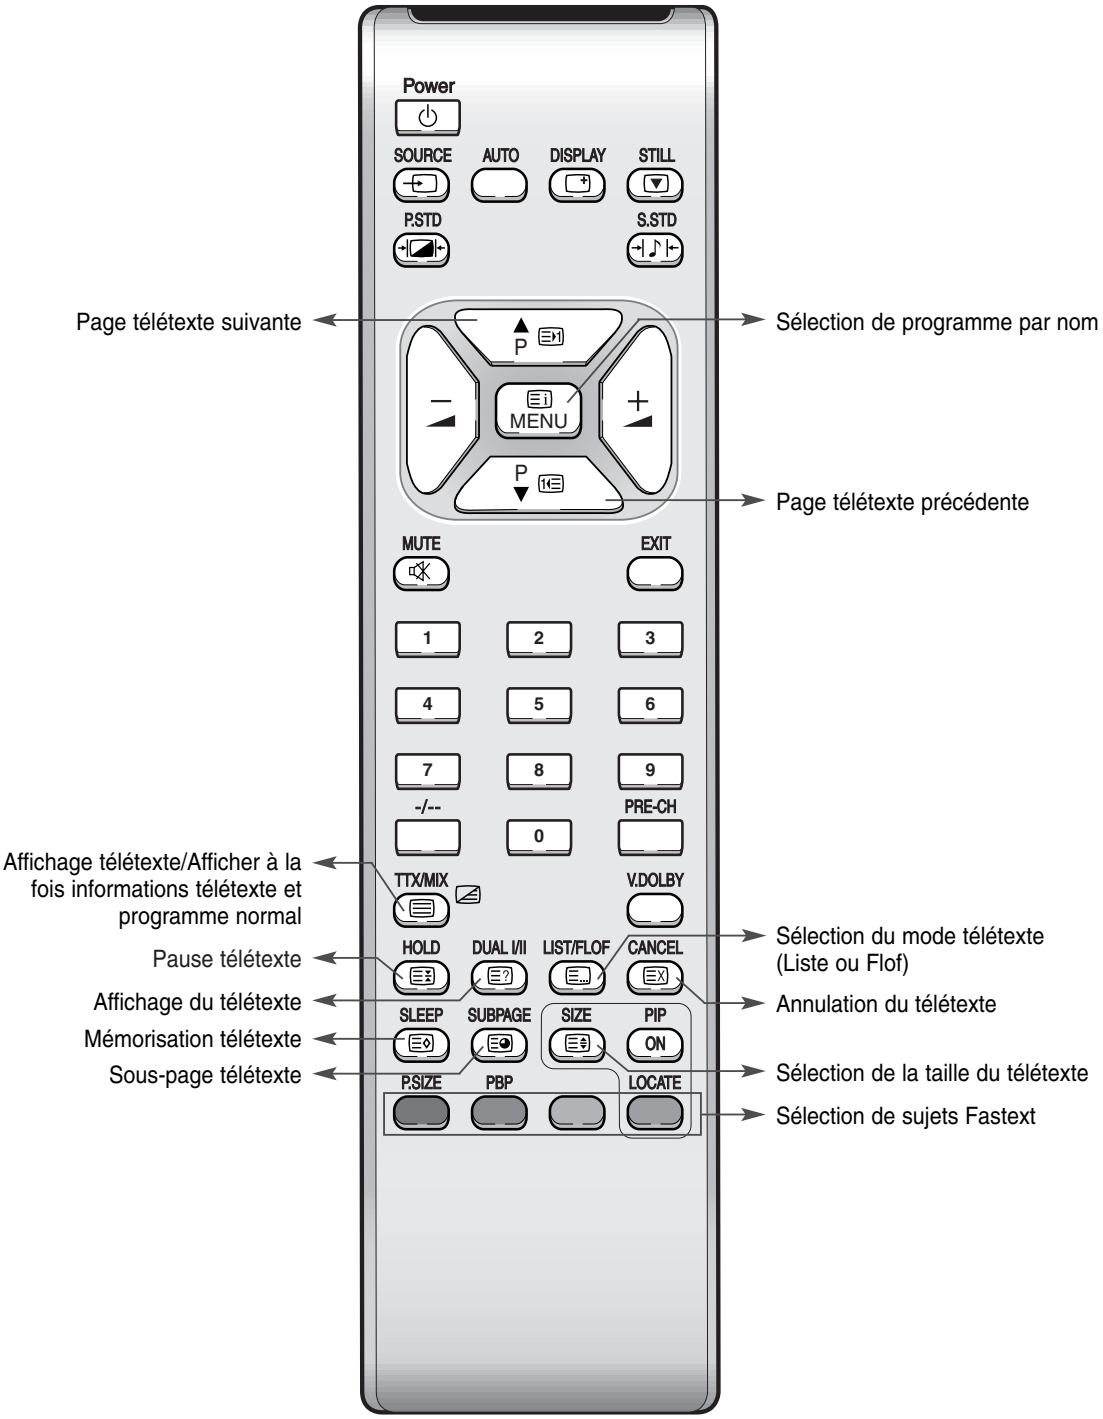

Insertion des piles dans la télécommande

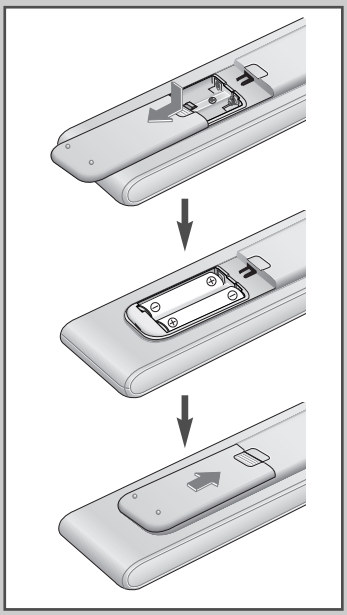

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ***lors de l'achat de votre téléviseur/moniteur***
- ***si la télécommande ne fonctionne plus correctement***

1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en le tirant vers le bas fermement.

2 Insérez deux piles AAA, UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités :
- Signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande
- Signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

➢ Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

Mise en marche et arrêt

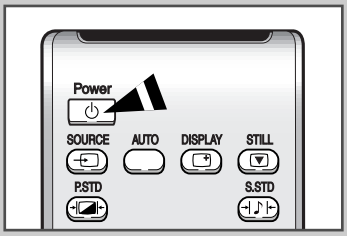

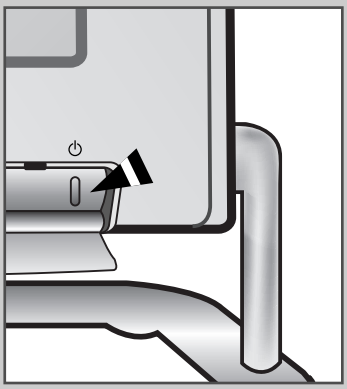

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

Résultat: L'écran s'allume et un voyant d'attente vert s'allume sur la façade du téléviseur/moniteur.

Ce mode permet de réduire la consommation électrique.

Le mode attente peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

1 Appuyez sur le bouton **Power** (⏻) de la télécommande ou de la façade du téléviseur/moniteur.

Résultat: L'écran s'éteint et un voyant d'attente vert s'éteint sur la façade du téléviseur/moniteur.

2 Pour rallumer le téléviseur/moniteur, appuyez de nouveau sur le bouton **Power** (⏻).

➢ Ne laissez pas le téléviseur/moniteur en mode attente pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez le téléviseur en débranchant la prise d'alimentation secteur et l'antenne.

Télécommande

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ***Changer de canal et ajuster le volume***
- ***Réglez le téléviseur/moniteur en utilisant le système de menu à l'écran***

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.

Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
▲ P	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	Pour sélectionner l'option de menu précédente
P ▼	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	Pour sélectionner l'option de menu suivante.
PRE-CH	Pour alterner de façon répétée les deux derniers canaux affichés. (**PRE-CH**; Canal précédent)	
0 à 9	Pour afficher les canaux correspondants.	
-/--	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "**--**" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
—	Pour baisser le volume.	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option de menu actuelle. ◆ Rechercher manuellement des canaux en avant ◆ Réduire la valeur d'une option de menu.
+	Pour augmenter le volume.	Pour... ◆ Afficher un sous-menu contenant les sélections de l'option de menu actuelle. ◆ Rechercher manuellement des canaux en arrière ◆ Augmenter la valeur d'une option de menu.
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➢ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton **–** ou **+**.	
MENU	Pour afficher le système de menu à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
EXIT	Pour quitter le menu et revenir directement en visualisation normale.	

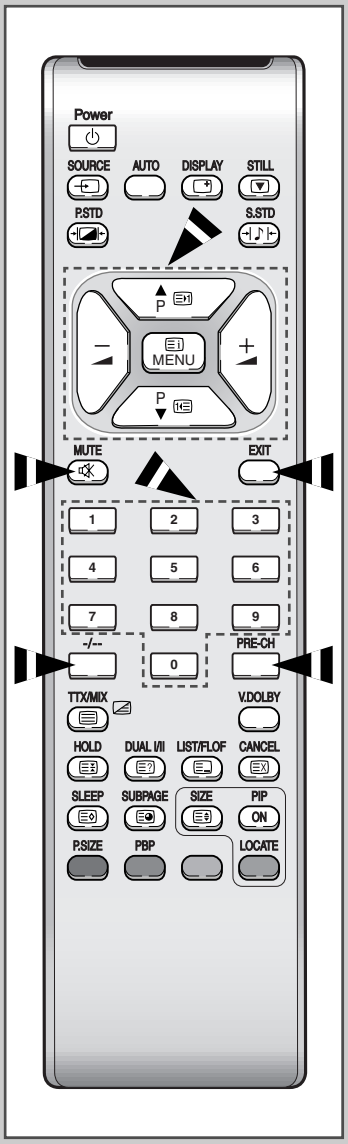

Choix de la langue

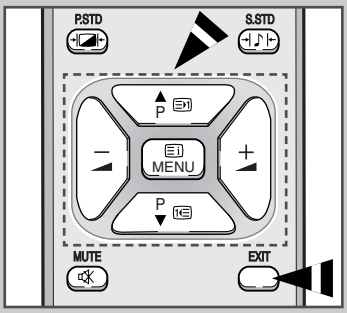

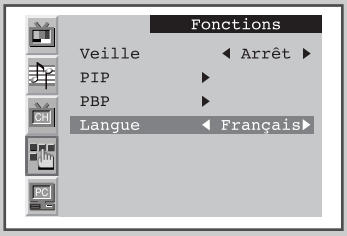

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Résultat: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Fonction**. Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonction** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.
4	Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Langue**.
5	Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**.
6	Une fois satisfait des réglages, appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir en visualisation normale.

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou actuels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

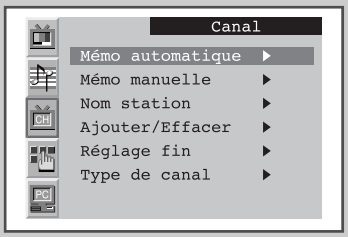

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Mémo **Automatique** est sélectionné.

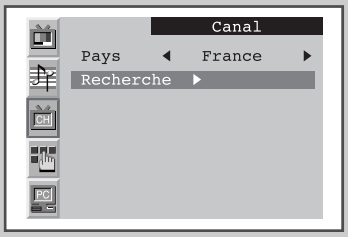

4 Appuyez de nouveau sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Mémo **Automatique** s'affichent avec **Pays** sélectionné.

5 Sélectionnez votre pays en appuyant de façon répétée sur le bouto ◢**–** ou ◢**+**. Les pays suivants sont disponibles : **Belgique – Allemagne – Espagne – France – Italie – Pays-Bas – Suisse – Suède – Grande-Bretagne – Europe de l'Est.**

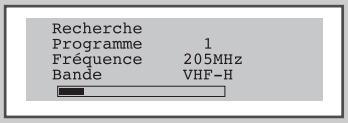

6 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Recherche**, puis sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: La recherche s'arrête automatiquement. Les canaux sont triés et mémorisés selon leur position dans la plage de fréquences, (de la plus basse à la plus haute). Le programme sélectionné à l'origine s'affiche.

➢ Afin d'arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **EXIT**.

7 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :

- Changer de canal
- Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 19)
- Effacer un canal (voir page 20)
- Effectuer réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 20)
- Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 21)

Mémorisation manuelle des canaux

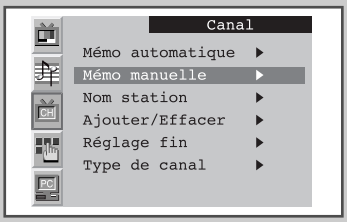

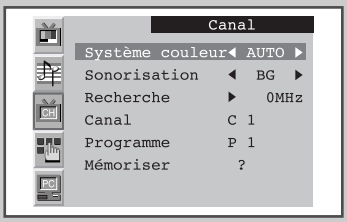

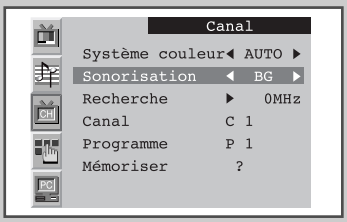

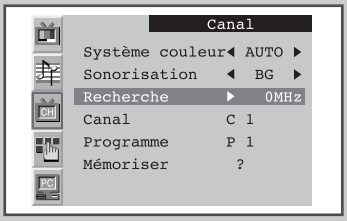

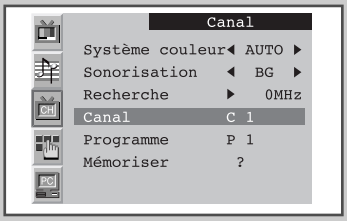

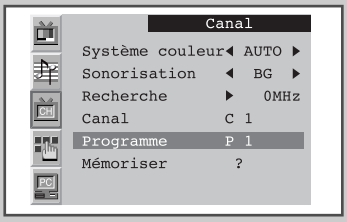

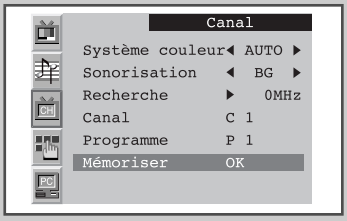

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 canaux, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ***De mémoriser ou non chaque canal trouvé***
- ***Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé***

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+** .

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Mémo manuelle**. Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo manuelle** s'affichent avec **Système** couleur sélectionné.

5 Si nécessaire, indiquez la norme d'émission requise en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les normes couleur sont affichées dans l'ordre suivant : **AUTO – PAL – SECAM – NT4.43**.

6 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Sonorisation**. Indiquez la norme son requise en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les normes son sont affichées dans l'ordre suivant : **BG – DK – I – L**.

7 Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**. Indiquez le numéro requis en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Recherche**. Démarrez la recherche en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.

8 Pour attribuer un numéro de **Programme** à un canal, sélectionnez Programme en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton **–** ou **+** pour trouver le numéro correct.

9 Appuyez sur le bouto P▼ ou P▲ pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Le canal et le numéro de programme associé sont mémorisés.

10 Répétez les étapes **7** à **9** pour chaque canal à mémoriser.

Attribution de noms aux canaux

Si des informations relatives aux noms de canal sont émises au moment de la mémorisation manuelle ou automatique des canaux, les noms sont attribués directement aux canaux. Toutefois, vous pouvez changer ces noms ou en attribuer de nouveaux si nécessaire.

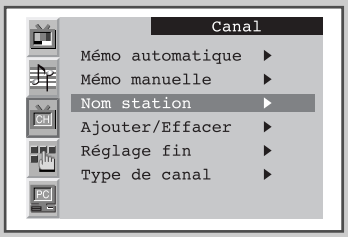

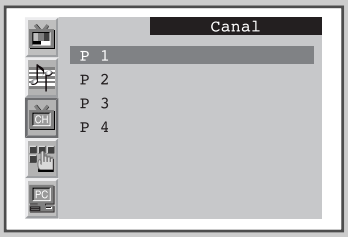

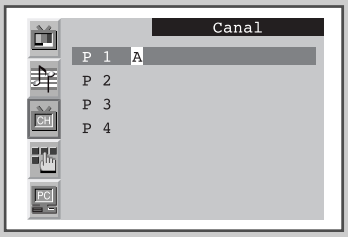

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Nom station**. Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les canaux actuels s'affichent.

5 Si nécessaire, sélectionnez le canal à attribuer à un nouveau nom, en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲.

6 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

7 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner un lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (-, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

8 Répétez les étapes **5** à **7** pour chaque canal à attribuer à un nouveau nom.

Saut des canaux indésirables

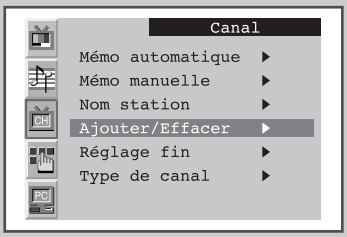

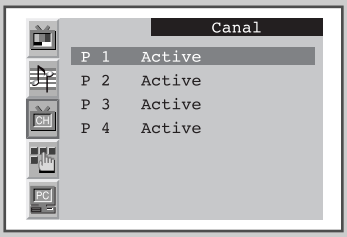

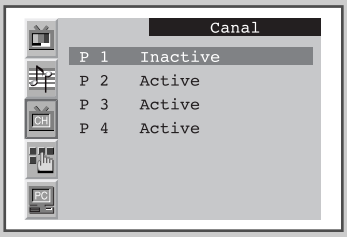

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Ajouter/Effacer**. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner le canal à **Active** ou à **Inactive**. Si cela est nécessaire, sélectionnez Active ou Inactive en appuyant sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

6 Répétez l'étape **5** pour chaque canal à ajouter ou à effacer.

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

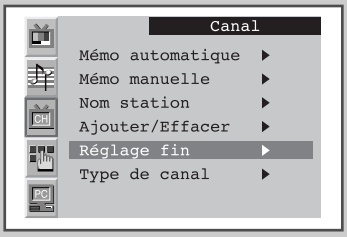

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer un syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation. Si, malgré tout, le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Réglage fin**.

5 Pour obtenir une image nette et claire et une bonne qualité sonore appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Organisation des canaux mémorisés

Vous pouvez intervertir les numéros de deux canaux pour :

- ***Changer l'ordre numérique dans lequel ces canaux ont été automatiquement mémorisés.***
- ***Attribuer des numéros facilement mémorisables canaux que vous regardez le plus souvent.***

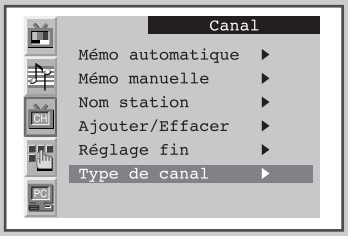

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Canal**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.

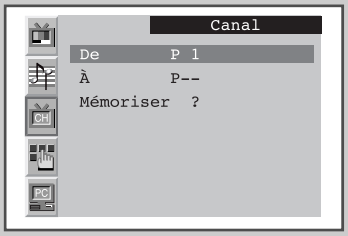

3 Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner Type de **canal**. Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Type de canal** s'affichent avec **De** sélectionné.

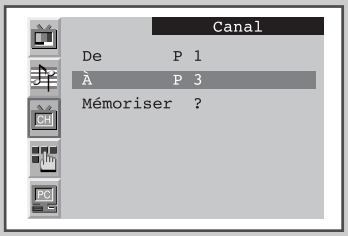

5 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

6 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **À**. Sélectionnez le nouveau numéro par lequel vous souhaitez identifier le canal en appuyant de façon répétée sur le bouton ◢– ou ◢+.

7 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: Le canal sélectionné est échangée avec celle mémorisée auparavant avec le numéro choisi.

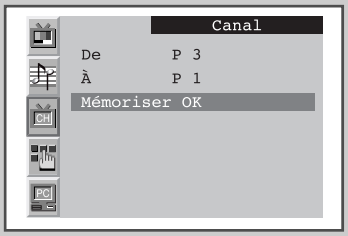

6 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **5** à **7** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲.

Changement de la norme Image

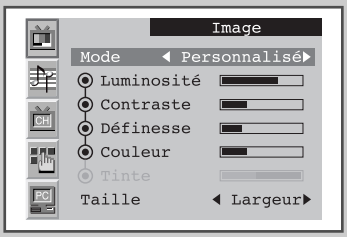

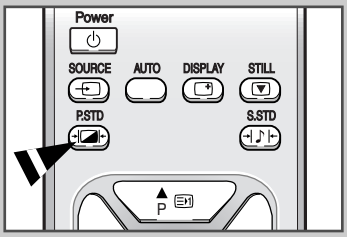

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Le **mode** est sélectionné.

4 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**. Les effets d'image suivants sont disponibles :
Personnalisé – Standard – Naturel – Modéré

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (image standard).

➢ Sur le menu **Image**, si vous changez le **Contraste,** la **Luminosité**, la **Définesse**, la **Couleur** ou la **Tinte** (NTSC seulement), l'option **Personnalisé** est automatiquement sélectionnée.

Réglage des paramètres d'image

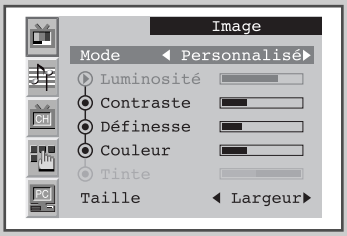



Votre téléviseur/moniteur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲ (**Contraste, Luminosité, Définesse, Couleur** ou **Tinte**-NTSC seulement). Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour effectuer le réglage souhaité.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.

Sélection du format de l'image

Vous pouvez sélectionner le format d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

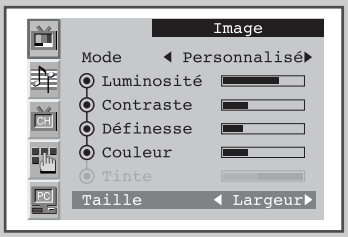

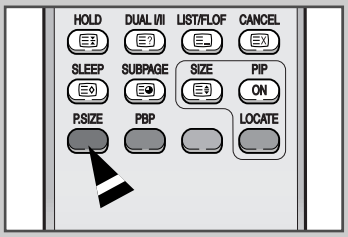

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Image**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Taille**.

5 Sélectionnez le format d'image souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**. Les formats d'image suivants sont disponibles :
Largeur – Normal 1 – Normal 2 – Zoom 1 – Zoom 2.

➢ Vous pouvez aussi sélectionner ces options à l'aide du bouton **P.SIZE** (Taille de l'image).

Gel de l'image actuelle

Appuyez sur le bouton "STILL" de la télécommande pour geler l'image dans un plan donné.
Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur le bouton "STILL".

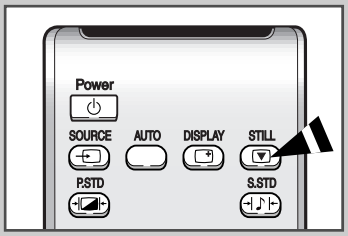

Changement de la norme Son

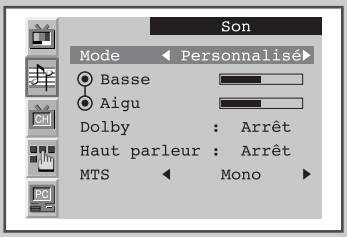

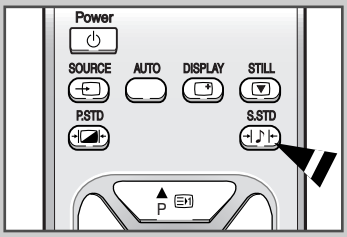

Vous pouvez sélectionner le type d'effet spécial sonore souhaité lorsque

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Le **Mode** est sélectionné.

4 Sélectionnez l'effet sonore requis en appuyant de façon répétée sur le bouton **–** ou **+**. Les effets sonores suivants sont disponibles :
Personnalisé – Standard – Musique – Cinéma – Parole.

➢ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.STD** (son standard).

Réglage des paramètres du son

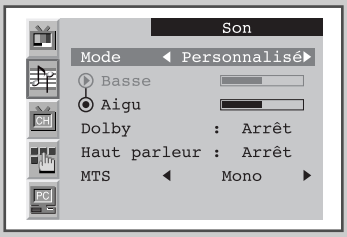



Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat : Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat : Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Sélectionnez l'option (**Basse** ou **Aigu**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat : La barre horizontale s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton **–** ou **+** pour effectuer le réglage souhaité.

➢ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Possibilité d'effet sonore Dolby

Cette fonction permet d'obtenir un effet Dolby similaire à celui d'une salle de cinéma en mélangeant les haut parleurs droite et gauche.

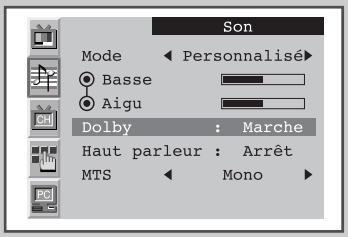

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Son**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Dolby**.

5 Pour bénéficier de l'effet sonore Dolby, sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

➢ Vous pouvez également le sélectionner en appuyant sur le bouton **V.DOLBY** (Dolby virtuel).

Activation/désactivation des enceintes internes

Lorsque les woofers internes sont désactivés, le son est dirigé en intégralité vers les woofers externes.

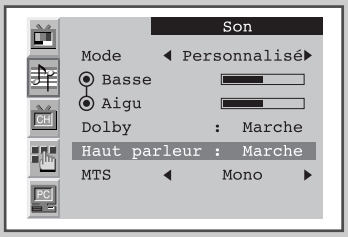

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Result: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Son**.

Result: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Haut parleur**.

5 Sélectionnez **Marche** pour diriger le son vers les haut parleurs internes en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

Sélection de MTS (**S**ystème stéréo **M**ulti-audio de **T**élévision)

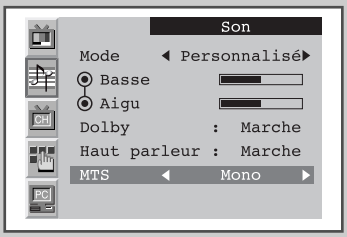

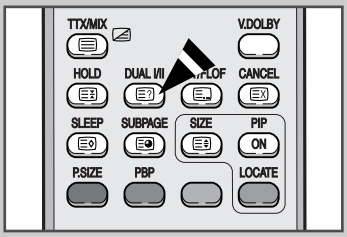

En fonction de la spécificité du programme en cours de diffusion, vous pouvez écouter votre émission en Stéréo, en Mono, ou en Dual I/II (Dual I/II concerne généralement une traduction en langue étrangère).

1	Appuyez sur le bouton **MENU**. Result: Le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Son**. Result: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
3	Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.
4	Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **MTS**.
5	Sélectionnez le mode son souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton ◢– ou ◢+. Les modes son sont affichées dans l'ordre suivant : **Mono – Stereo – Dual I – Dual II**.

Le bouton " DUAL I/II " affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio.

➢
- Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **MONO**.
- Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono**.
- Lors de la réception du son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO (G)" sur le panneau arrière.

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme de télévision ou des périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.

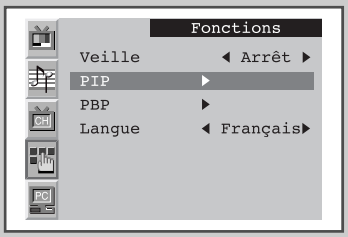

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Fonction**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonction** s'affichent.

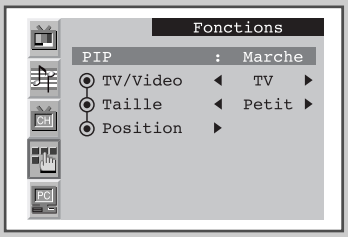

3 Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.

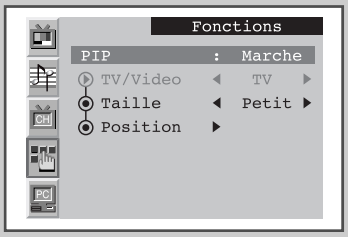

5 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

➢ Vous pouvez également activer la fonction PIP en appuyant sur le bouton **PIP ON**. Pour désactiver la fonction PIP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

6 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **TV/Video**. Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : **TV – Scart – Video – S-Video**.

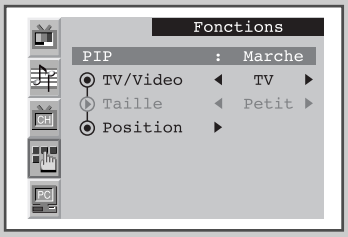

7 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille pour l'image secondaire en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant : **Petit - Medium - Grand.**

➢ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SIZE**.

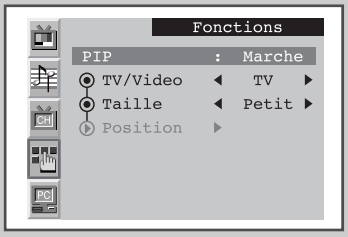

8 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Position**. Déplacez l'image secondaire dans le sens anti-horaire en appuyant sur le bouton ◢– ou ◢+.

➢ Vous pouvez également déplacer l'image secondaire en appuyant sur le bouton **LOCATE**.

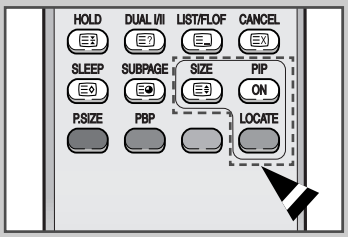

Affichage image par image (PBP ; écran partagé)

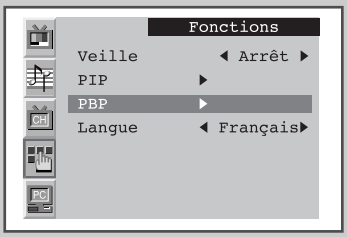

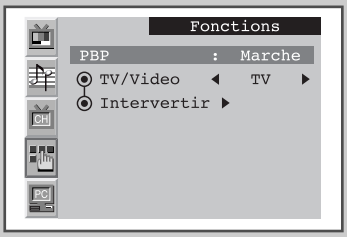

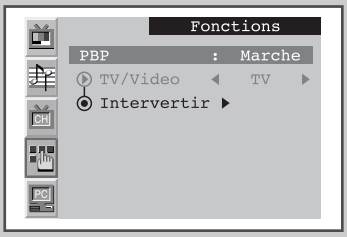

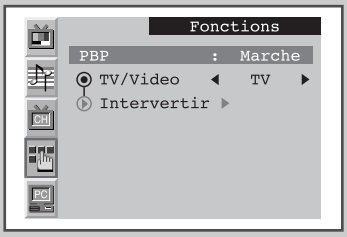

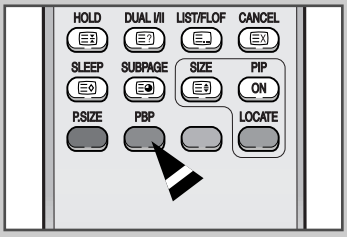

Lorsque des périphériques Audio/Vidéo externes (PC, magnétoscope ou lecteur de DVD) sont connectés à votre téléviseur/moniteur ou lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez afficher simultanément deux sources vidéo à l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Fonction**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonction** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PBP**. Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PBP** s'affichent.

5 Sélectionnez **Activer** en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

➢ Vous pouvez également activer la fonction PBP en appuyant sur le bouton **PBP**. Pour désactiver la fonction PBP, appuyez de nouveau sur ce bouton.

6 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **TV/Video**. Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : **TV – Scart – Video – S-Video**.

7 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Intervertir**.

8 Appuyez sur le bouton **–** ou **+**.

Résultat: L'image principale et l'image secondaire sont interchangées.

➢ Vous pouvez également activer la fonction PBP en appuyant sur le bouton **PBP**.

Arrêt automatique

Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps compris entre 10 et 240 minutes à l'issue duquel le téléviseur/moniteur s'arrête automatiquement.

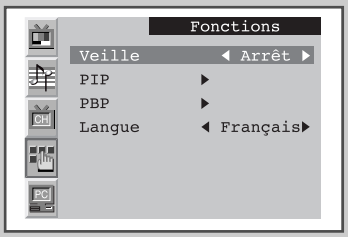

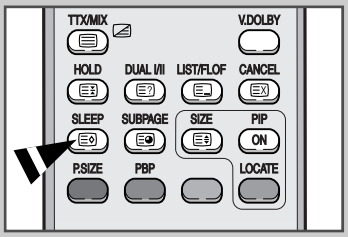

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Fonction**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Fonction** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢– ou ◢+.

Résultat: La **Veille** est sélectionnée.

4 Sélectionnez le nombre de minutes à l'issue desquelles votre téléviseur/moniteur s'arrête en appuyant de façon répétée sur le bouton ◢– ou ◢+.

- Les intervalles de temps préréglés sont : 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, et 240 minutes.

➢ **Vous pouvez également sélectionner l'intervalle de temps en appuyant sur le bouton "SLEEP".**

Si la veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur/moniteur ne s'arrête. Si la veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Arrêt**.

Informations d'affichage

Vous pouvez visualiser l'état des paramètres de la source sélectionnée en appuyant sur le bouton "DISPLAY" de la télécommande. Les informations d'affichage sont différentes en fonction de la source sélectionnée.

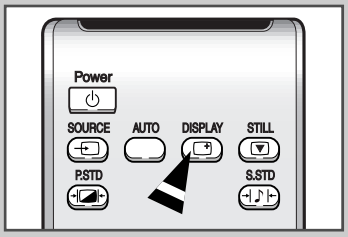

Réglage de la luminosité et du contraste.

➢ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

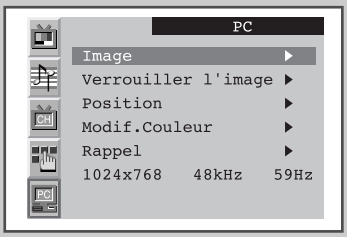

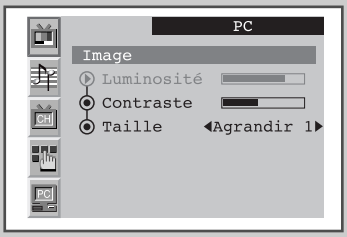

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton – ou +.

Résultat: Le mode **Image** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton – ou +.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option (**Luminosité** ou **Contraste**) que vous souhaitez régler pour la couleur de l'image de votre ordinateur en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton – ou +.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

6 Appuyez sur le bouton – ou + pour effectuer le réglage souhaité.

Sélection de la taille de l'image

➢ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

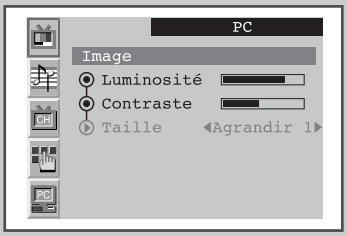

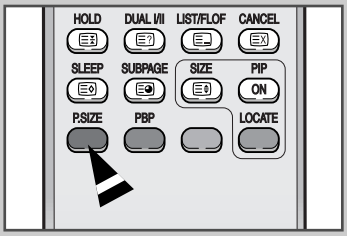

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton – ou +.

Résultat: Le mode **Image** est sélectionné.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton – ou +.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille pour l'image de votre ordinateur en appuyant sur le bouton – ou +.

Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :
Agrandir 1 - Agrandir 2 - Normal.

➢ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** (Taille de l'image).

Réglage de la qualité de l'image

➢ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

Cette fonction est utilisée pour obtenir un réglage fin et une meilleure image en éliminant les interférences responsables du tremblement et du tressautement des images.

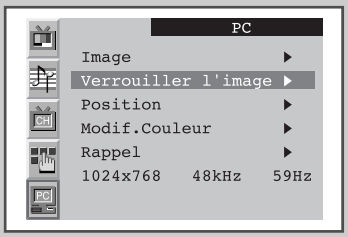

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

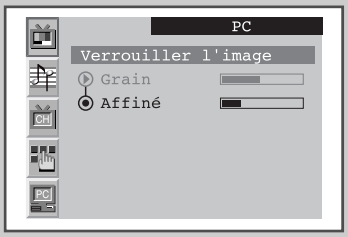

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Verrouiller l'image**. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Verrouiller l'image** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option (**Grain** ou **Affiné**) que vous souhaitez régler pour la qualité de l'image de votre ordinateur en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

6 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+** pour effectuer le réglage souhaité.

➢ Cette fonction peut changer la largeur de l'image. Si nécessaire, centrez l'image.

Changement de la position de l'image

➢ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

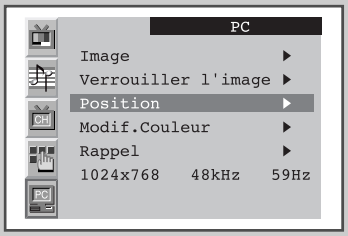

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

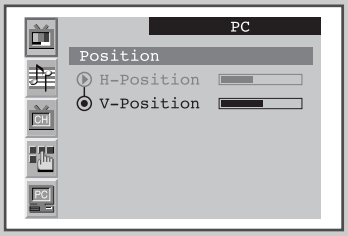

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Position**. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

5 Sélectionnez la position (**H-Position** ou **V-Position**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.



6 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+** pour effectuer le réglage souhaité.

Réglage de la couleur

➢ Préréglez le mode PC en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

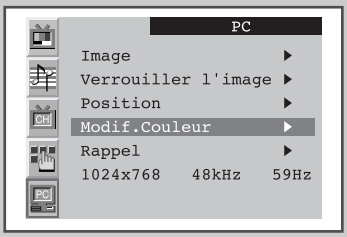

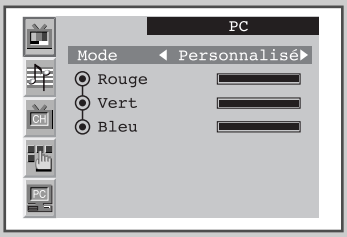

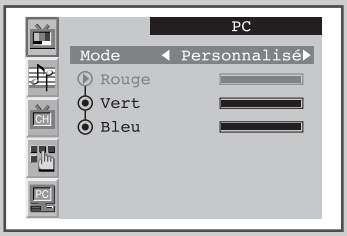

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Modif. Couleur**. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Modif. Couleur** s'affichent avec **Mode** sélectionné.

5 Sélectionnez le mode de couleur souhaité en appuyant de façon répétée sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**. Les modes de couleur suivants sont disponibles : **Personnalisé – Couleur 1 – Couleur 2 – Couleur 3**.

6 Si vous souhaitez régler la couleur qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage, sélectionnez l'option (**Rouge**, **Vert** ou **Bleu**) que vous souhaitez régler en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: La barre horizontale s'affiche.

7 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+** pour effectuer le réglage souhaité.

➢ Si vous changez les réglages **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**, le **Mode** passe en **Personnalisé** automatiquement.

Initialisation des réglages d'image

➢ Préréglez le mode PC en utilisant le bouton **SOURCE**.

Vous pouvez ramener tous les réglages d'image à leur valeur par défaut.

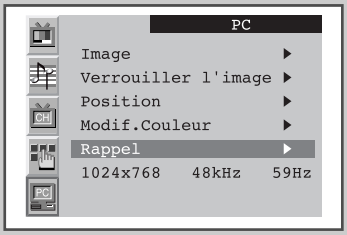

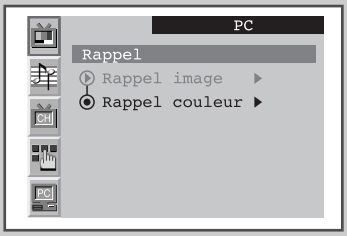

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **PC**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PC** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

4 Appuyez sur le bouton P▼ ou P▲ pour sélectionner **Rappel**. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Rappel** s'affichent.

5 Sélectionnez l'option (**Rappel image** ou **Rappel couleur**) que vous souhaitez ramener en appuyant sur le bouton P▼ ou P▲. Appuyez sur le bouton ◢**–** ou ◢**+**.

Résultat: L'écran devient noir et revient à l'affichage d'origine quelques secondes plus tard.

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Dans le cas contraire, réglez le mode en vous reportant au guide d'utilisateur de la carte vidéo car l'écran peut ne pas s'afficher ou seul le témoin de mise sous tension peut être allumé. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VGA	720 x 400	31.469	70.087	28.322	– / +
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	– / –
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	– / –
	640 x 480	43.269	85.008	36.000	– / –
SVGA	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	800 x 600	53.674	85.061	56.250	+ / +
XGA	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	– / –
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+ / +
SXGA	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / –, + / –
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
UXGA	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / –, + / –
WUXGA (SyncMaster241MP)	1920 x 1200	75.000	60.000	193.156	+ / –, + / –

Power Saver (Economiseur d'énergie)

Ce téléviseur/moniteur dispose d'un système de gestion d'alimentation intégré appelé Power Saver (Economiseur d'énergie). Ce système économise l'énergie en passant votre téléviseur/moniteur en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Les modes disponibles sont "Marche", "Attente", "Mise en veille" "Mise hors tension". PowerSaver (Economiseur d'énergie) fonctionne avec une carte vidéo compatible VESA DPMS installée dans votre ordinateur. Vous devez utiliser un utilitaire installé sur votre ordinateur pour configurer cette fonction.

Etat	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie (EPA/NUTEK)
Synchronisation horizontale	Active	Inactive
Synchronisation verticale	Active	Inactive
Témoin d'alimentation	Vert	Rouge, clignotant (intervalle d'une seconde)
Consommation	SyncMaster211MP: 110W (Maxi.) SyncMaster241MP: 120W (Maxi.)	Moins de 8W

➢ *Ce téléviseur/moniteur revient automatiquement en fonctionnement normal lorsque la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale sont rétablies. Cela se produit lorsque vous déplacez la souris de l'ordinateur ou lorsque vous appuyez sur une touche du clavier.*

Fonction Télétexte

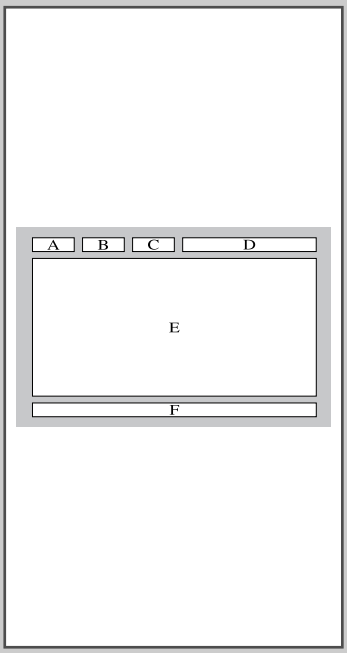

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétexte. Les informations proposées comprennent :

- ***Les horaires des programmes télévisés***
- ***Bulletins d'informations et prévisions météo***
- ***Des résultats sportifs***
- ***Des informations voyages***

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Part	Contenu
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Information d'état. Informations FASTEXT.

➢ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre et auxquelles on accède en :

- Entrant le numéro de page
- Sélectionnant un titre dans une liste
- Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétexte

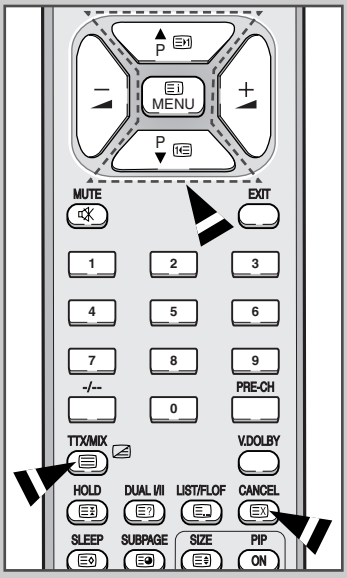

Vous pouvez afficher les informations télétexte à tout moment sur votre téléviseur/moniteur.

☛ Pour que l'affichage des informations télétexte soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :

- Des informations peuvent manquer
- Des informations peuvent manquer

1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétexte, à l'aide du bouton P▼ ou P▲.

2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** pour activer le mode télétexte.

Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton (index).

3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétexte, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**.

4 Pour revenir en visualisation normale, appuyez sur le bouton **ANNULER** ().

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX** pour sortir de l'affichage télétexte.

Sélection d'une page par numéro

Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.

2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées par séquence. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton **HOLD** (). Appuyez de nouveau sur le bouton **HOLD** () pour reprendre.

Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur...
◆ A la fois les informations télétexte et le texte caché du programme normal	**TTX/MIX**
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	(révéler)
◆ L'écran normal	(révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	**SUBPAGE** ()
◆ La page suivante	(page haut)
◆ La page précédente	(page bas)
◆ Les lettres de taille double dans la : • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran	**SIZE** () • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois

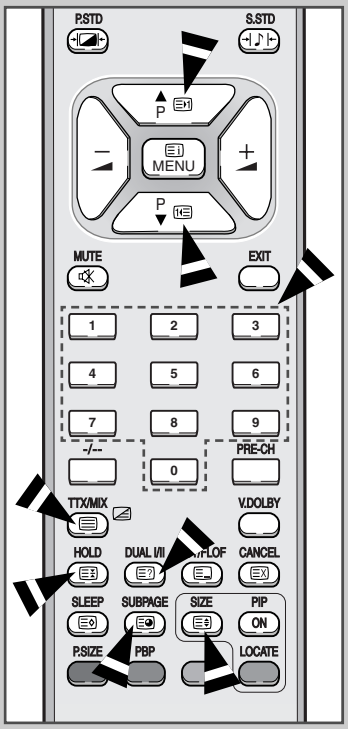

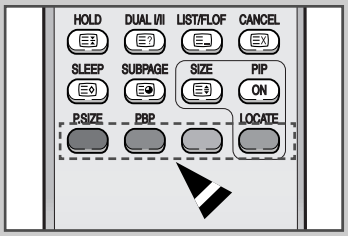

Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

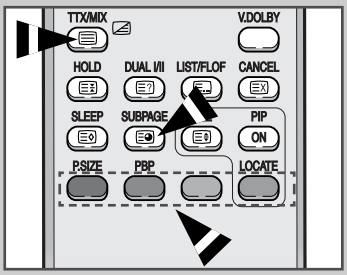

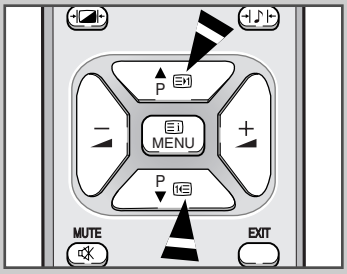

Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons colorés de la télécommande.

1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX**.

2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.

Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.

3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

4 Pour afficher la sous-page, reportez-vous aux étapes suivantes.

- Appuyez sur le **SUBPAGE** (▣) bouton.

  Résultat: Les sous-pages disponibles apparaissent.

- Sélectionnez la sous-page requise. Vous pouvez faire défiler les sous-pages à l'aide du bouton ▣ (P▼) ou ▣ (P▲).

Mémorisation de pages télétexte

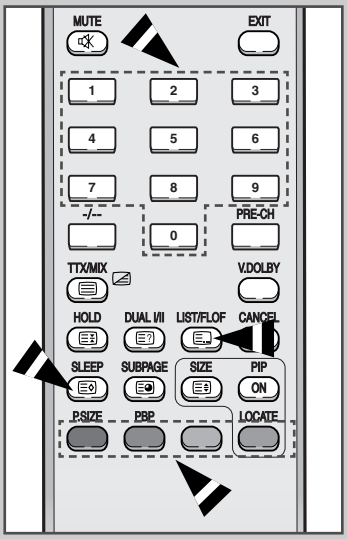

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à tête reposée.

1 Sélectionnez le mode LISTE à l'aide du bouton **LIST/FLOF** (▣).

Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.

➢ Le bouton **LIST/FLOF** (▣) est utilisé pour basculer entre les modes LISTE et FLOF.

2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.

3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.

4 Répétez les étapes **2** et **3** pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.

5 Appuyez sur le bouton ▣ (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur/moniteur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **Power** (⏻). ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné .
Aucune image ou une image noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur/moniteur et éloignez-le. ◆ Branchez le téléviseur/moniteur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes de la batterie.
Le message "Contrôlez câble vidéo" s'affiche.	◆ Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. ◆ Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message "Mode non disponible" s'affiche.	◆ Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. ◆ Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
En mode PC, des barres verticales semblent clignoter, scintiller ou trembler sur l'image.	◆ Réglez la fonction Approx ou Fin.
En mode PC, l'écran est noir et le voyant de tension est de couleur ambre ou clignote chaque-seconde ou chaque seconde.	◆ Le téléviseur/moniteur est en mode de gestion d'alimentation. ◆ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
En mode PC, l'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	◆ Vérifiez que la résolution d'affichage et la fréquence de votre PC ou de votre carte vidéo est un mode pris en charge par votre téléviseur/moniteur. Sur votre ordinateur allez sur : Panneau de configuration, Affichage, Paramètres. ◆ Si le réglage est incorrect, utilisez l'utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage. ➢ Votre téléviseur/moniteur prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant : **Fréquence horizontale:** 30 ~ 85 kHz **Fréquence verticale:** 55 ~ 85 Hz
En mode PC, l'image n'est pas centrée sur l'écran..	◆ Réglez la position horizontale et verticale.
Vous avez besoin du pilote du moniteur.	◆ Téléchargez le pilote à partir de la page : **http://www.samsungusa.com/monitor** **http://www.samsung-monitor.com**

Spécifications techniques et environnementales

Modèle	SyncMaster211MP	SyncMaster241MP
Ecran		
Taille	21.3" de diagonale	24.06" de diagonale
Taille de l'affichage	432(H) x 324(V) mm	518.4(H) x 324(V) mm
Type	matrice active a-si TFT	
Pas des pixels	0.27 (H) x 0.27 (V) mm	
Angle de visualisation	80/80/80/80 (G/D/H/B)	
Fréquence		
Horizontale	30 ~ 85 kHz	
Verticale	55 ~ 85 Hz	
Couleur de l'affichage	16,777,216 couleurs	
Résolution de l'affichage		
Mode maximum	1600 x 1200 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal d'entrée		
Signal vidéo synchronisé.	H/V séparé, TTL, P. ou N. H/V H/V groupé, TTL, P. ou N. Signal vidéo synchronisé vert Vp-p, N.	
Signal vidéo	0.7 Vp-p @ 75 ohm	
TV/Video		
Système couleur	PAL, SECAM, NTSC4.43	
Sonorisation	B/G, D/K, I, L, L'	
Format vidéo	CVBS, S-VHS	
Scart		
Entrée/Sortie vidéo	1.0 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée RVB	0.7 Vp-p @ 75 ohm	
Entrée/Sortie audio	500mVrms	
Système couleur	PAL	
Alimentation		
Entrée	100 - 240 V (50Hz / 60Hz)	
Sortie	DC 14V/8A	
Consommation		
Maximale	110 W	120 W
Economie d'énergie	< 8 W	
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	50 °Fà 104 °F (10 °C à 40 °C)	
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%	
Température de stockage	- 13 °F à 113 °F (-25 °C à 45 °C)	
Humidité de stockage	5% à 95%	
Caractéristiques audio		
Entrée audio	Prise RCA (G, D), 0,5Vrms (-9dB)	
Entrée audio (PC)	Prise stéréo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB)	
Sortie audio	Prise RCA (G, D), 0,5Vrms (-9dB)	
Sortie haut parleur	Sortie 5W maxi (prise stéréo 3.5Ø, 2)	
Sortie casque	Sortie 10W maxi (prise stéréo 3.5Ø, 32Ω)	
Fréquence	RF: 80Hz ~ 15kHz (à- 3dB)	
Réponse	A/V: 80Hz ~ 20kHz (à- 3dB)	

Memo

– SERVICE APRES-VENTE

N’hésitez pas à contacter votre revendeur ou réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre produit pouvant indiquer qu’il est défectueux.